Fuji Electric

PODRĘCZNIK OBSŁUGI

INVERTER

KLIMATYZATOR:
TYP KASETONOWY

Model chłodząco/grzewczy

Jednostki wewnętrzne:

RCG30LR
RCG36LR
RCG45LR
RCG54LR

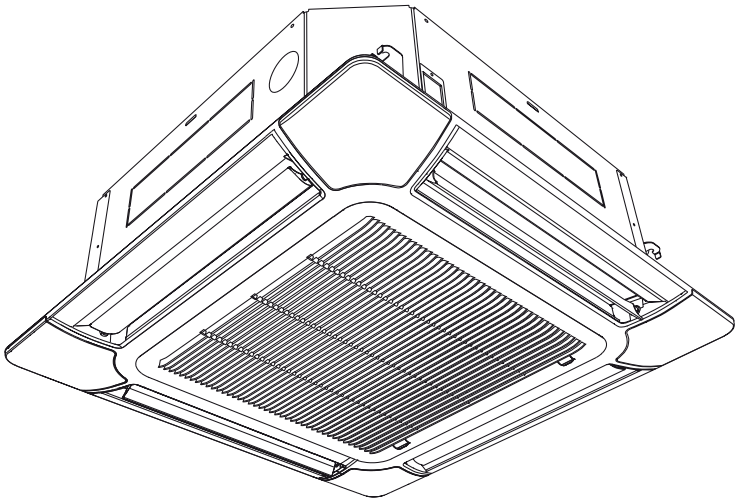

ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI
DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA

P/N 9378589056

SPIS TREŚCI

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 2
CECHY I FUNKCJE 3
NAZWY CZĘŚCI 4
PRZYGOTOWANIE DO PRACY..... 6
PRACA 7
DZIAŁANIE PROGRAMATORA 9
PROGRAMATOR CZASU WŁ./WYŁ. 9
PROGRAMATOR TYGODNIOWY 10
PROGRAMATOR TEMPERATURY..... 12
REGULACJA KIERUNKU NAWIEWU POWIETRZA 13
WACHLOWANIE 14
TRYB PRACY EKONOMICZNEJ 14
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 15
WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK 16
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRACY..... 17
SAMODIAGNOSTYKA 19

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- **Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia dokładnie przeczytaj poniższe instrukcje i postępuj zgodnie z nimi podczas obsługi.**
- **Poniższe instrukcje związane są z bezpieczeństwem i należy się do nich stosować podczas eksploatacji urządzenia.**
- **Występujące w niniejszej instrukcji hasła: „NIEBEZPIECZEŃSTWO", „OSTRZEŻENIE" i „UWAGA" mają następujące znaczenia:**

⚠ **NIEBEZPIECZEŃSTWO!**	**Ten symbol wskazuje procedury, które w przypadku nieprawidłowego wykonania grożą największym ryzykiem śmierci lub poważnych obrażeń użytkownika albo personelu obsługi technicznej.**
⚠ **OSTRZEŻENIE!**	**Ten symbol wskazuje procedury, które w przypadku nieprawidłowego wykonania mogą spowodować śmierć lub poważne obrażenia użytkownika albo personelu obsługi technicznej.**
⚠ **UWAGA!**	**Ten symbol wskazuje procedury, które w przypadku nieprawidłowego wykonania mogą spowodować obrażenia ciała użytkownika lub szkody.**

⚠ **NIEBEZPIECZEŃSTWO!**

- **Nie podejmować prób samodzielnego montażu klimatyzatora.**
- **Klimatyzator nie zawiera żadnych części, które można naprawiać samodzielnie. W celu przeprowadzenia jakichkolwiek czynności serwisowych należy skontaktować się z autoryzowanym personelem obsługi technicznej.**
- **W przypadku zamiaru przeniesienia urządzenia należy skontaktować się z autoryzowanym personelem obsługi technicznej w celu zdemontowania i ponownego montażu klimatyzatora.**
- **Nie wolno przebywać w strefi e zimnego strumienia powietrza przez dłuższy czas.**
- **Nie wkładać palców ani innych przedmiotów do kratki wlotu powietrza ani do wylotu powietrza.**
- **Nie uruchamiać ani zatrzymywać pracy klimatyzatora przez odłączanie wyłącznika elektrycznego ani w inny podobny sposób.**
- **Należy uważać, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego.**
- **W przypadku nieprawidłowego działania (zapach spalenizny itp.) należy natychmiast zatrzymać pracę klimatyzatora, wyłączyć wyłącznik i skontaktować się z autoryzowanym personelem obsługi technicznej.**
- **W razie uszkodzenia przewodu zasilającego urządzenia, powinien on zostać wymieniony wyłącznie przez pracownika autoryzowanego serwisu, ponieważ wymaga to użycia specjalnych narzędzi i odpowiedniego przewodu.**
- **W przypadku wycieku czynnika chłodniczego, nie dopuść do kontaktu tej substancji z ogniem lub środków łatwopalnych. (Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem)**

⚠ **UWAGA!**

- **Podczas użytkowania urządzenia należy od czasu do czasu wietrzyć pomieszczenie.**
- **Nie kierować strumienia powietrza na kominki lub inne urządzenia grzewcze.**
- **Nie wolno stawać na klimatyzator ani umieszczać na nim przedmiotów.**
- **Nie zawieszać żadnych przedmiotów na jednostce wewnętrznej.**
- **Na klimatyzatorze nie wolno umieszczać wazonów z kwiatami ani pojemników z wodą.**
- **Klimatyzatora nie wolno wystawiać na bezpośredni kontakt z wodą.**
- **Klimatyzatora nie wolno obsługiwać mokrymi rękami.**
- **Nie ciągnąć za przewód zasilający.**
- **Jeśli urządzenie wewnętrzne nie będzie używana przez dłuższy czas, należy odłączyć jego zasilanie.**
- **Na czas czyszczenia klimatyzatora lub wymiany filtrów powietrza, koniecznie należy odciąć dopływ prądu, przełączając wyłącznik elektryczny.**
- **W trybie grzania zawory połączeniowe nagrzewają się. Należy zachować ostrożność.**
- **Zanim uruchomisz urządzenie po długiej przerwie np. po okresie zimowym, włącz elektryczny wyłącznik przynajmniej 12 godzin przed rozpoczęciem korzystania z klimatyzatora.**
- **W celu uniknięcia uszkodzeń należy sprawdzać stan montażu.**
- **W bezpośrednim strumieniu powietrza nie wolno umieszczać zwierząt ani roślin.**
- **Nie wolno pić wody odprowadzonej z klimatyzatora.**
- **Klimatyzatora nie wolno używać w pomieszczeniach, w których znajduje się żywność, rośliny lub zwierzęta, sprzęt precyzyjny, czy dzieła sztuki.**
- **Nie obciążaj elementów wymiennika ciepła.**
- **Z klimatyzatora należy korzystać wyłącznie przy zamontowanych fi ltrach powietrza.**
- **Nie blokować ani nie zakrywać kratki wlotu powietrza ani wylotu powietrza.**
- **Należy się upewnić, że wszelkie urządzenia elektroniczne znajdują się w odległości co najmniej jednego metra od jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej.**
- **Należy unikać montażu klimatyzatora w pobliżu kominków i innych urządzeń grzewczych.**
- **Montując jednostki, należy podjąć działania uniemożliwiające dzieciom dostęp do urządzenia.**
- **Nie używaj łatwopalnych gazów w pobliżu klimatyzatora.**

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

⚠ UWAGA!

- **Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym również dzieci) o ograniczonych możliwościach motorycznych i umysłowych lub nieposiadających dostatecznego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub osoba ta przekazała im odpowiednie instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.**
  Należy nadzorować dzieci i upewniać się, że nie bawią się one urządzeniem.
- **Błyskawice lub grzmoty mogą być zapowiadać uderzenie pioruna. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, należy wyłączyć klimatyzator pilotem i nie dotykać urządzenia oraz wtyczki przewodu zasilającego podczas trwania burzy.**
- **Nie należy umieszczać innych sprzętów elektrycznych lub wyposażenia domowego pod jednostką wewnętrzną lub zewnętrzną. Skropliny ociekające z urządzenia mogą je zamoczyć i spowodować uszkodzenie lub usterkę tego mienia.**
- **Wokół jednostki zewnętrznej należy utrzymywać czystość i porządek, nie umieszczać w jej pobliżu innych rzeczy. Jeżeli jednostka zewnętrzna zostanie pokryta opadłymi liśćmi, do jej wnętrza mogą przedostać się owady i niewielkie zwierzęta, które w przypadku kontaktu z wewnętrznymi elementami urządzenia, mogą doprowadzić do jego uszkodzenia.**
- **Podczas obsługi lub czyszczenia klimatyzatora nie należy stawać na niestabilnych podestach, które mogą się przewrócić i tym samym doprowadzić do obrażeń.**

CECHY I FUNKCJE

■ Oszczędność energii i komfort

INVERTER

Podczas uruchamiania urządzenia wykorzystywana jest duża moc w celu szybkiego uzyskania żądanej temperatury w pomieszczeniu. Następnie, jednostka automatycznie przestawia się na tryb pracy ekonomicznej pobierając mniej energii.

PRACA EKONOMICZNA

Po załączeniu trybu ekonomicznego, temperatura w pomieszczeniu będzie utrzymywana na nieco wyższym poziomie niż ustawiona temperatura w trybie chłodzenia i na niższym poziomie niż nastawa w trybie grzania. Tym samym tryb ekonomiczny pozwala na większą oszczędność energii niż pozostałe tryby.

TRYB BARDZO CICHEJ PRACY

Gdy za pomocą przycisku sterowania pracą wentylatora wybrano cichy tryb pracy (QUIET), klimatyzator rozpocznie cichą pracę; przepływ powietrza w jednostce jest ograniczany, zapewniając cichą pracę urządzenia.

AUTOMATYCZNA ZMIANA TRYBU PRACY

Tryb pracy (chłodzenie, osuszanie, grzanie) jest przełączany automatycznie w celu utrzymania zadanej temperatury przez cały czas na stałym poziomie.

■ Wygoda

PROGRAMATOR

Programator czasu umożliwia łączenie funkcji programatora czasu włączenia i wyłączenia w jedną sekwencję. Taka sekwencja może zawierać jedno przejście z funkcji programatora czasu włączenia na programator czasu wyłączenia lub odwrotnie, w ciągu 24 godzin.

PROGRAMOWANIE TEMPERATURY

Używaj tej funkcji programatora do zmiany nastawy temperatury w czasie pracy zaprogramowanym dla każdego dnia tygodnia. Funkcję tę można stosować razem z innymi ustawieniami programatora.

■ Czystość

ZDEJMOWANA KRATKA WLOTU POWIETRZA

Kratkę wlotu powietrza jednostki wewnętrznej można zdejmować w celu zapewnienia wygodnego czyszczenia i konserwacji.

FILTR ODPORNY NA PLEŚŃ

Filtr powietrza zaprojektowano w taki sposób, by zapobiegał rozwojowi pleśni, co ułatwia konserwację i zapewnia higieniczne działanie.

■ Pilot

PILOT PRZEWODOWY

Pilot przewodowy zapewnia wygodne sterowanie pracą jednostki wewnętrznej.

PILOT BEZPRZEWODOWY (OPCJA)

Możliwe jest zastosowanie opcjonalnego pilota bezprzewodowego. Sterowanie pracą jednostki za pomocą pilota przewodowego różni się od obsługi przy użyciu pilota przewodowego.

[Dodatkowe funkcje pilotów bezprzewodowych]
- PROGRAM NOCNY
- PROGRAM
- FUNKCJA 10°C HEAT

Dopuszczalne jest jednoczesne używanie pilotów obu typów. (Z ograniczeniem niektórych funkcji.)

[Ograniczeniu podlegają następujące funkcje pilota przewodowego]
- PROGRAMATOR TYGODNIOWY
- PROGRAMATOR TEMPERATURY

NAZWY CZĘŚCI

Jednostka wewnętrzna

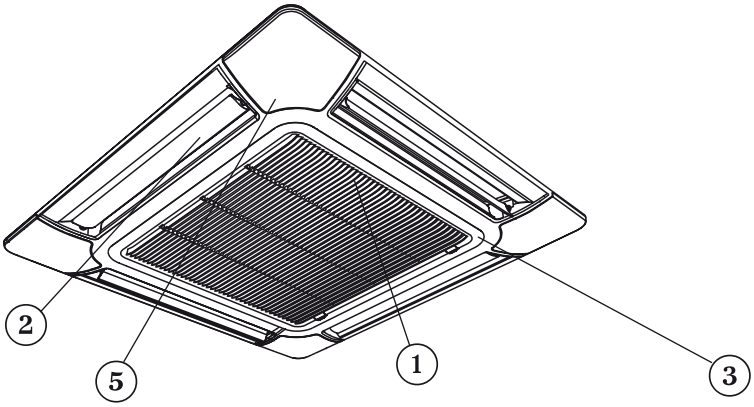

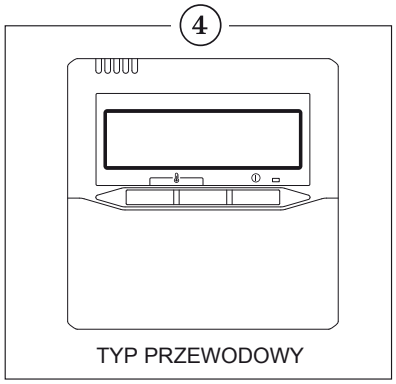

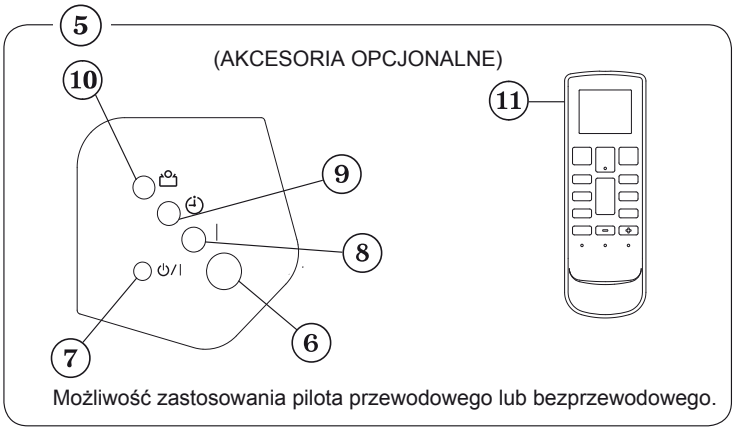

① **Filtr powietrza (pod kratką wlotową)**

② **Prowadnice powietrza**

③ **Kratka wlotowa**

④ **Pilot (przewodowy)**

⑤ **Panel sterowania (opcja)**

⑥ **Odbiornik sygnału pilota**

⑦ **Przycisk MANUAL AUTO**

- Przytrzymanie wciśniętego przycisku przez ponad 10 sekund uruchomi operację wymuszonego chłodzenia.
- Operacja wymuszonego chłodzenia wykorzystywana jest w trakcie montażu. Tylko do użytku przez personel autoryzowanego serwisu.
- Uruchomioną operację wymuszonego chłodzenia można zatrzymać wciskając przycisk START/STOP.
- Wciśnij przycisk aby wyzerować kontrolkę filtra.

⑧ **Kontrolka stanu pracy (zielona)**

⑨ **Kontrolka programatora (pomarańczowa)**

- Dioda ta świeci się podczas konfiguracji programatora za pomocą pilota bezprzewodowego.

⑩ **Dioda funkcji „ECONOMY" (zielona)**

- Wskaźnik „ECONOMY" świeci się podczas pracy:
  - w trybie ekonomicznym
  - gdy aktywna jest funkcja „10°C HEAT" (ustawiona za pomocą pilota bezprzewodowego)

⑪ **PILOT (bezprzewodowy)**

NAZWY CZĘŚCI

Pilot

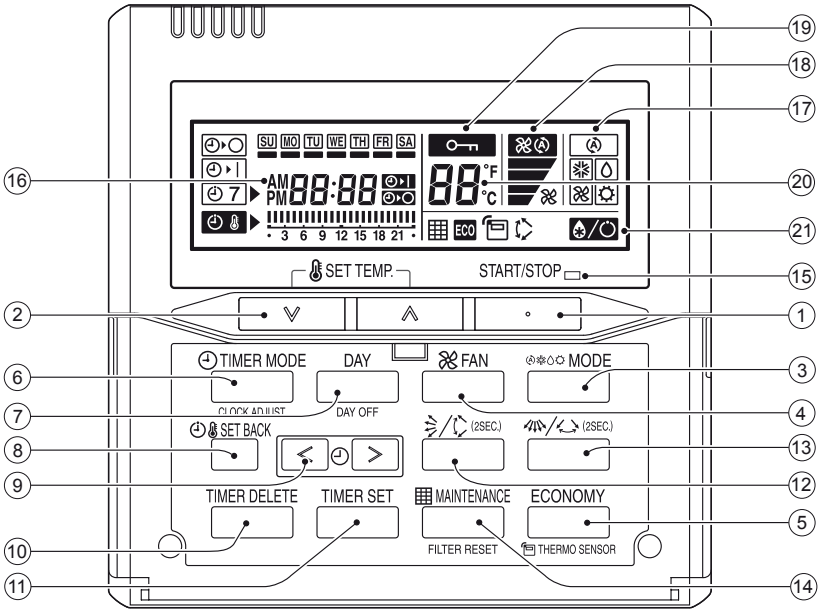

① Przycisk START / STOP
② Przycisk nastawy temperatury
③ Przycisk trybu pracy MODE
④ Przycisk sterowania wentylatorem
⑤ Przycisk pracy ekonomicznej
⑥ Przycisk TIMER MODE (CLOCK ADJUST) tryb programatora
⑦ Przycisk (DAY OFF) jednodniowe anulowanie ustawień
⑧ Przycisk SET BACK programowanie temperatury
⑨ Przycisk ustawiania zegara
⑩ Przycisk TIMER DELETE
⑪ Przycisk TIMER SET
⑫ Przycisk sterowania nawiewem i wachlowaniem w pionie
⑬ Przycisk sterowania nawiewem i wachlowaniem w poziomie*1
⑭ Przycisk obsługi filtra#1
⑮ Dioda pracy
⑯ Wyświetlacz programatora i zegara
⑰ Wyświetlacz trybu pracy
⑱ Wyświetlacz prędkości wentylatora
⑲ Symbol blokady pilota
⑳ Wyświetlacz nastawy temperatury
㉑ Wyświetlacz funkcji
- Odszranianie
- Czujnik temperatury
- ECO Praca ekonomiczna
- Wachlowanie w pionie
- Obsługa filtra#1

* 1 funkcje niedostępne dla tego modelu klimatyzatora (przed skorzystaniem z danej opcji należy zapoznać się z jej opisem w instrukcji obsługi.

#1 można użyć jeżeli opcja ta została prawidłowo skonfigurowana podczas montażu. Prosimy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

PRZYGOTOWANIE

Ustawianie bieżącej daty i czasu

1

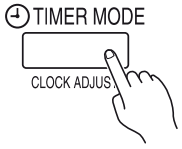

Naciśnij przycisk trybu programatora (CLOCK ADJUST) i przytrzymaj go przez min. 2 sekundy. Wskaźnik czasu na wyświetlaczu zacznie migać.

2

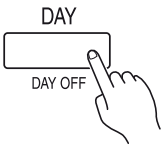

Wciśnij przycisk DAY i wybierz bieżący dzień.
Wybrany dzień zostanie zaznaczony: ▭

SU (N → MO PN → TU WT → WE ŚR → TH CZW → FR PT → SA SO)

3

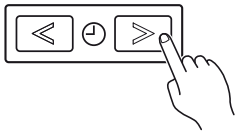

Wciskając przyciski nastawy czasu (SET TIME < >), ustaw bieżący czas.
Każdorazowe wciśnięcie przycisku spowoduje przeskok czasu o 1 minutę.
Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku spowoduje przeskok czasu o 10 minut.

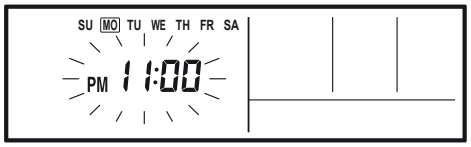

przykład: Poniedziałek PM 11:00

4

Naciśnij przycisk SET BACK aby przełączyć format prezentacji czasu z 12- na 24-godzinny.

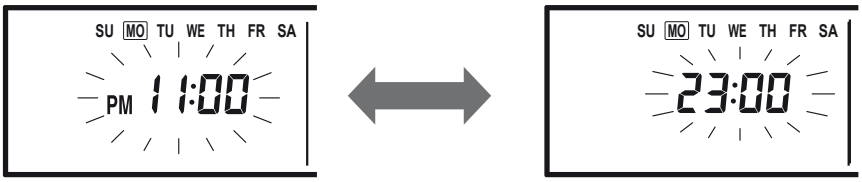

5

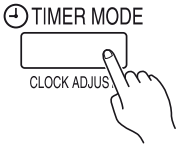

Naciśnij ponownie aby zakończyć ustawianie czasu.

PRACA

Instrukcje dotyczące trybu ogrzewania przeznaczone są wyłącznie dla modeli CHŁODZĄCO-GRZEJĄCYCH (cykl rewersyjny).

Uruchamianie i zatrzymywanie pracy klimatyzatora

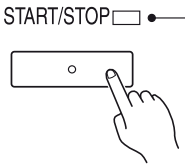

Naciśnij przycisk START / STOP.

Dioda pracy
Klimatyzator WŁ. : świeci jasno
Klimatyzator WYŁ.: wygaszona

Wybór trybu pracy

● Ustawianie trybu pracy

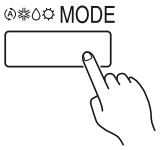

Naciśnij przycisk MODE i wybierz odpowiedni tryb pracy.
Wybór trybu osuszania (DRY) spowoduje przełączenie trybu pracy wentylatora na AUTO.

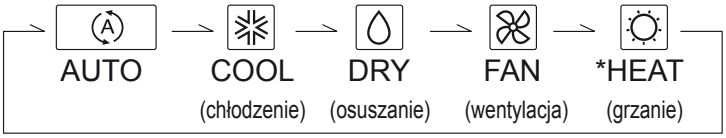

● Nastawa temperatury w pomieszczeniu

Za pomocą przycisków SET TEMP. ustaw żądaną temperaturę dla pomieszczenia.

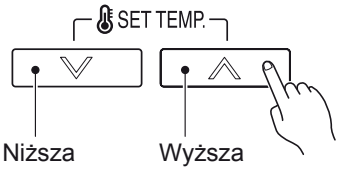

Zakres nastaw temperatury:
AUTO ..... 18 do 30 °C
CHŁODZENIE/OSUSZANIE..... 18 do 30 °C
*GRZANIE..... 16 do 30 °C

● Nastawa prędkości wentylatora

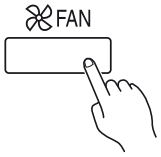

Naciśnij przycisk FAN i wybierz żądaną prędkość wentylatora.

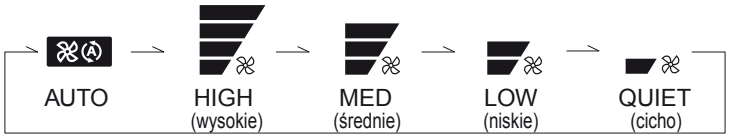

PRACA EKONOMICZNA

Naciśnij przycisk ECONOMY aby uruchomić pracę w trybie ekonomicznym.
Zasada działania trybu ekonomicznego została opisana na str. 14.

Wybór miejsca odczytu temperatury

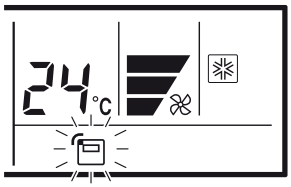

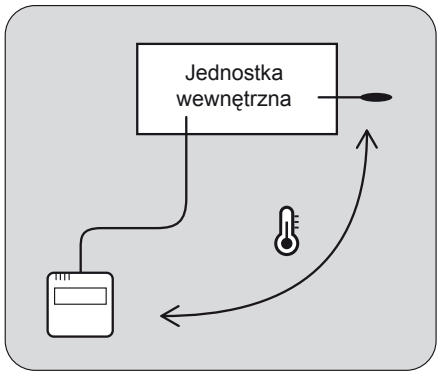

Naciśnij przycisk ECONOMY i przytrzymaj go przez min. 2 sek. aby wybrać, czy temperatura w pomieszczeniu ma być odczytywana przez czujnik wbudowany w jednostkę wewnętrzną czy przez czujnik w pilocie.

Jeżeli na pilocie pojawi się symbol oznacza to, że temperatura jest odczytywana za pośrednictwem czujnika w pilocie.

UWAGI

- Ta funkcja jest fabrycznie zablokowana. Aby odczyt temperatury odbywał się w prawidłowy sposób (odblokowanie funkcji i wybór odpowiedniego czujnika), skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Zmiana miejsca odczytu temperatury nie będzie możliwa jeżeli funkcja ta jest zablokowana. W takim przypadku po naciśnięciu przycisku ECONOMY i przytrzymaniu go przez min. 2 sek., na wyświetlaczu pulsować będzie symbol .

Funkcja blokady pilota przed dostępem dzieci

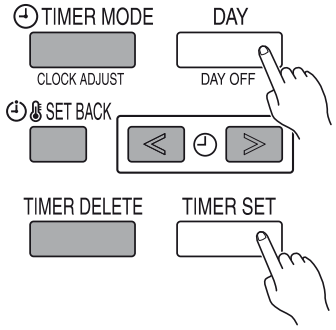

Jednocześnie naciśnij przyciski DAY (DAY OFF) oraz TIMER SET i przytrzymaj je przez min. 2 sek. aby aktywować funkcję blokady pilota i tym samym zablokować wszystkie jego przyciski z wyjątkiem przycisku START/STOP, SET TEMP., MODE i FAN.
Ponowne przyciśnięcie i przytrzymanie tych przycisków spowoduje odblokowanie pilota.
Aktywna blokada pilota jest sygnalizowana symbolem . Wciśnięcie jakiegokolwiek przycisku w trakcie aktywnej blokady, spowoduje pulsowanie symbolu ***CL*** na wyświetlaczu.

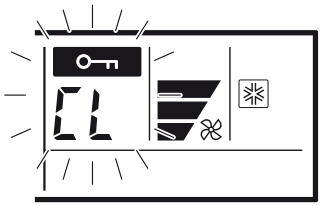

FUNKCJE PROGRAMATORA

OFF TIMER – ustawienie czasu wyłączenia klimatyzatora (patrz strona 9)

Używaj tej funkcji programatora, aby zatrzymać pracę klimatyzatora. Gdy programator zostanie włączony i minie ustawiony czas, klimatyzator zakończy pracę. Programator może zostać ustawiony z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

ON TIMER – ustawienie czasu włączenia klimatyzatora (patrz strona 9)

Używaj tej funkcji programatora, aby uruchomić pracę klimatyzatora. Gdy programator zostanie włączony i minie ustawiony czas, klimatyzator rozpocznie pracę. Programator może zostać ustawiony z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

WEEKLY TIMER - Programator tygodniowy (patrz strona 10)

Używaj tej funkcji, aby ustawić godziny pracy klimatyzatora dla każdego dnia tygodnia.
Funkcja [DAY OFF] służy do tymczasowego wyłączenia ustawień dla danego dnia w nadchodzącym tygodniu.
Istnieje możliwość ustawienia wszystkich dni jednakowo, programator tygodniowy umożliwia powtarzanie ustawień dla wszystkich dni tygodnia.

Programowanie temperatury [SET BACK] (patrz strona 12)

Używaj tej funkcji programatora, aby zmienić ustawienia temperatury na określony okres czasu i dla każdego dnia tygodnia. Ta funkcja może zostać użyta równocześnie z innymi ustawieniami programatora

PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. (ON/OFF TIMER)

Ustawienie programatora czasu włączenia / wyłączenia (ON/OFF TIMER)

1

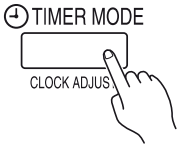

Naciśnij przycisk TIMER MODE, aby wybrać programator czasu włączenia (ON) lub wyłączenia (OFF).

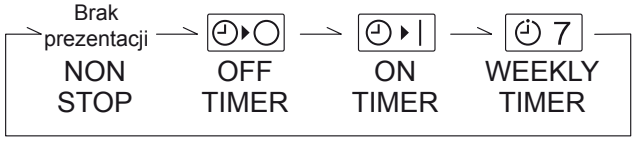

2

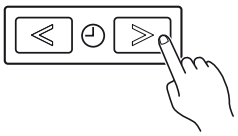

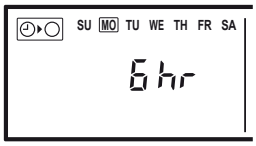

Od 1 do 24 godzin

przykład: wyłączenie za 6 godz.

Naciskając przyciski zmiany czasu ustaw pożądany czas.
Po ustawieniu czasu, programator automatycznie rozpocznie pracę.
Malejący czas jaki pozostał do momentu wyłączenia klimatyzatora prezentowany jest na wyświetlaczu.

● Anulowanie ustawień programatora

- Naciśnij przycisk TIMER DELETE aby anulować ustawienia programatora.
- Ustawienia mogą być również anulowane przez zmianę ustawień programatora (przycisk TIMER MODE).

PROGRAMATOR TYGODNIOWY (WEEKLY TIMER)

Ustawianie programatora tygodniowego

1

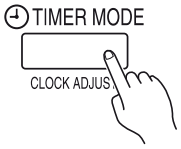

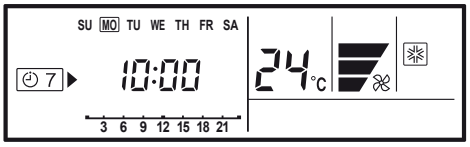

Naciśnij przycisk TIMER MODE aby wybrać programator tygodniowy.

2

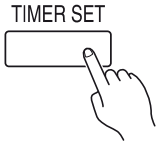

Naciśnij i przytrzymaj przycisk TIMER SET przez co najmniej 2 sekundy.

3

● **Wybór dnia tygodnia**

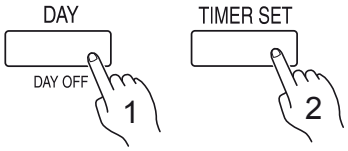



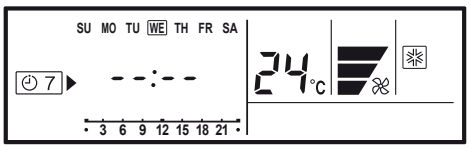

Naciśnij przycisk DAY aby wybrać dzień tygodnia, a następnie wciśnij przycisk TIMER SET aby zatwierdzić ustawienia.

* Jeżeli wybierzesz ALL, aby wprowadzić ustawienia dla wszystkich dni, to każdy dzień zostanie zaznaczony ▭ .

4

● **Ustawianie czasu**

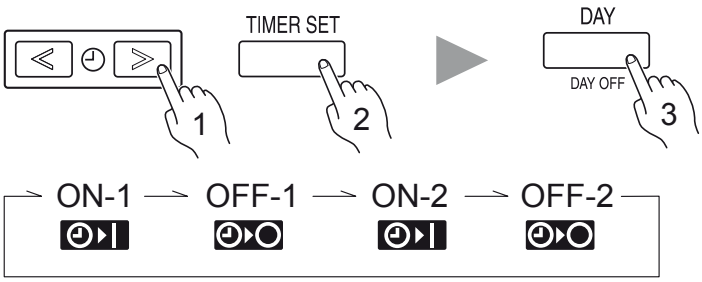

Po ustawieniu czasu, na wyświetlaczu pojawi się znak: ▬

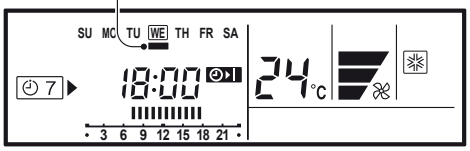

Przykład: ustawienie 7:00-18:00

Używając przycisków nastawy czasu, ustaw czas i wciśnij przycisk TIMER SET, aby zatwierdzić wprowadzone ustawienia. Następnie przejdź do ustawiania czasu włączenia lub wyłączenia pracy klimatyzator. Dla każdego dnia można ustawić dwa czasy włączenia/wyłączenia. Naciśnij przycisk DAY, aby zakończyć wprowadzanie ustawień i powrócić do ustawiania czasu dla kolejnego dnia.

5

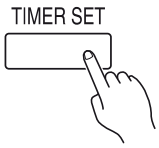

Powtórz kroki **3** i **4**.
Aby zakończyć programowanie tygodniowe naciśnij przycisk TIMER SET i przytrzymaj go przez minimum 2 sekundy.

● **Anulowanie czas pracy**

Jeżeli naciśniesz przycisk TIMER DELETE podczas kroku **3** lub **4** czas pracy wybranego dnia zostanie skasowany.
Jeżeli wszystkie dni są zaznaczone, to praca dla wszystkich dni zostanie anulowana.

UWAGI

- Ustawianie czasu zmienia się z 30 minutowym skokiem.
- Czas wyłączenia klimatyzatora może być przeniesiony na następny dzień.
- Funkcje czas włączenia i wyłączenia nie mogą być ustawiane za pomocą programatora tygodniowego. Należy ustawić oba czasy za pomocą właściwych funkcji.

PROGRAMATOR TYGODNIOWY

Działanie programatora tygodniowego

● Uruchamianie

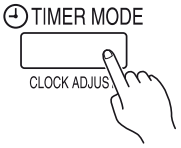

Po ustawieniu programatora tygodniowego, programator uruchomi się automatycznie.

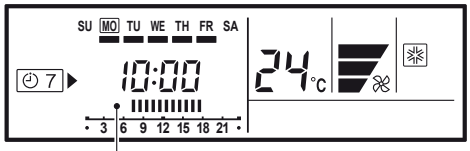

przykład: czas pracy 7:00-18:00

Zostanie wyświetlony czas pracy dla danego dnia.

● Anulowanie

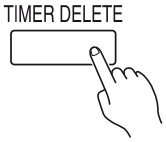

- Naciśnij przycisk TIMER DELETE aby anulować ustawienia programatora.
- Ustawienia mogą być też anulowane przez zmianę trybu pracy programatora, używaj do tego celu przycisku TIMER MODE.

Funkcja DAY OFF (tymczasowe anulowanie ustawień dla wybranego dnia)

1

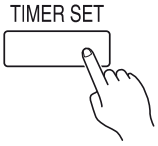

Podczas działania programatora tygodniowego naciśnij przycisk TIMER SET i przytrzymaj go przez min. 2 sekundy.

2

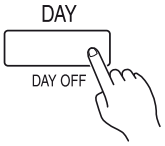

Wybierz dzień, dla którego chcesz załączyć funkcję DAY OFF.

3

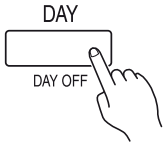

Naciśnij przycisk DAY [DAY OFF] i przytrzymaj go przez co najmniej 2 sekundy aby załączyć funkcję.

4

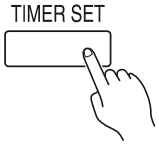

Naciśnij przycisk TIMER SET i przytrzymaj go przez co najmniej 2 sekundy aby ustawienia zostały zapamiętane.

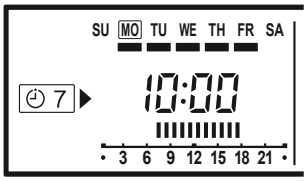

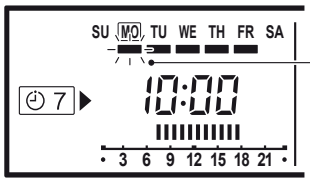

przykład: ustawienie DAY OFF dla poniedziałku

Symbol ▬ pulsuje pod wybranym dniem.

● Anulowanie

Postępuj analogicznie jak dla załączenia funkcji.

UWAGI

- Ustawienie funkcji DAY OFF (dzień wolny) możliwe jest jedynie dla dni objętych programem tygodniowym.
- Jeżeli efektywne ustawienia cyklu pracy danego dnia przechodzą na dzień następny, zakres działania funkcji DAY OFF będzie zgodny z poniższym schematem.

● Normalnie

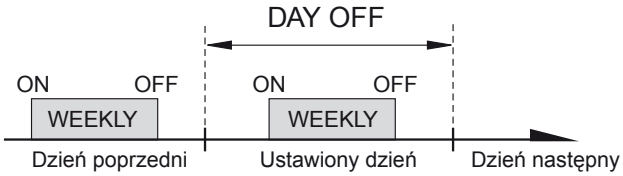

● Następny dzień

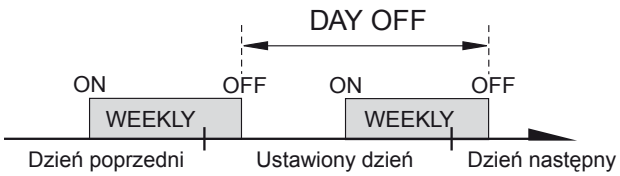

- Funkcja DAY OFF załączana jest jednorazowo. Gdy wybrany dzień minie, funkcja zostanie automatycznie wyłączona.

PROGRAMOWANIE TEMPERATURY (SET BACK TIMER)

Programowanie temperatury (SET BACK TIMER)

1

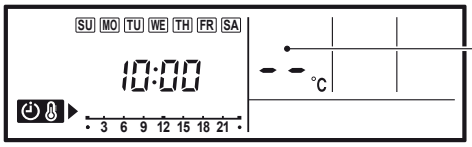

Jeżeli temperatura nie została zaprogramowana na wyświetlaczu pojawi się symbol „ - - ”.

Naciśnij przycisk [SET BACK] aby przejść do trybu wprowadzania ustawień.
Na wyświetlaczu zostaną wyświetlone ustawienia temperatury oraz czasu.

2

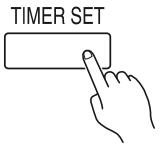

Naciśnij przycisk [SET] i przytrzymaj przez 2 sekundy.

3

● **Ustawianie dnia**

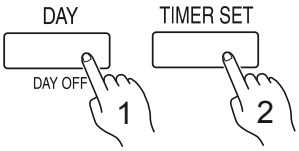

● **Ustawiania czasu**

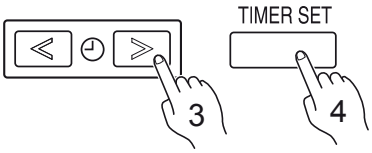

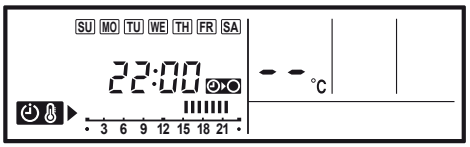

przykład: programowanie wszystkich dni razem

Postępuj tak samo jak przy ustawianiu czasu w programatorze tygodniowym. Przycisk TIMER DELETE działa tak samo jak w programatorze tygodniowym.

4

● **Nastawa temperatury**

Użyj przycisków ustawiania temperatury aby ustawić żądaną temperaturę (zakres temperatur jest taki sam jak dla poszczególnych trybów pracy).

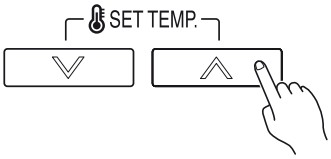

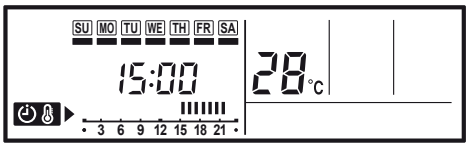

przykład: czas pracy 15:00 – 22:00

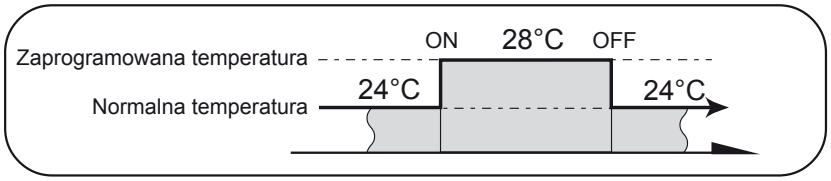

5

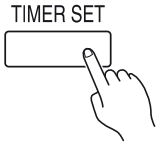

Powtórz kroki **3** i **4**.
Aby zatwierdzić ustawienia naciśnij i przytrzymaj przycisk TIMER SET przez co najmniej 2 sekundy.

Funkcjonowanie programatora temperatury

● **Uruchomienie**

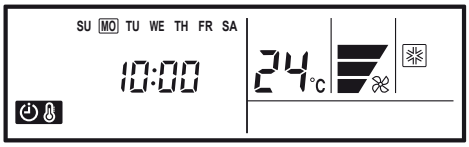

przykład: wyświetlacz podczas pracy z zaprogramowaną temperaturą (pasek czasu pracy urządzenia nie zostanie wyświetlony)

Naciśnij przycisk [SET BACK]. Zaprogramowane nastawy temperatury pojawią się na wyświetlaczu przez 5 sekund, program uruchomi się automatycznie.

● **Anulowanie**

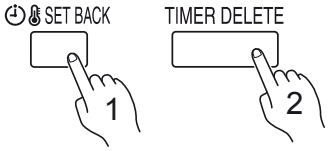

Naciśnij przycisk [SET BACK] a następnie przycisk [TIMER DELETE] w czasie wyświetlania potwierdzenia ustawień.
Nawet po ponownym naciśnięciu przycisku [SET BACK] ustawienia temperatury zostaną skasowane.

UWAGI

- Programator temperatury ustala jedynie czas zmiany temperatury, nie ustala czasu załączenia i wyłączenia urządzenia.
- Programator temperatury może być użyty dwa razy na dzień, ale przy jednej nastawie temperatury.
- Programator temperatury może być stosowany wraz z programatorem czasu włączenia / wyłączenia / tygodniowym.
- Ustawienia programatora SET BACK są wyświetlane jedynie w trybie potwierdzania programowania temperatury (patrz krok 1).

REGULACJA KIERUNKU NAWIEWU POWIETRZA

Instrukcje dotyczące trybu grzania przeznaczone są wyłącznie dla modeli chłodząco-grzewczych (pompa ciepła).
Przed rozpoczęciem poniższej procedury – uruchom klimatyzator.

Sterowanie kierunkiem nawiewu powietrza

● **Regulacja pionowego kierunku przepływu powietrza**

* **Naciśnij przycisk START / STOP aby uruchomić klimatyzator, następnie postępuj zgodnie z poniższym opisem:**
Naciśnij przycisk sterowania nawiewem i wachlowaniem w pionie aby dokonać regulacji przepływu powietrza w pionie.

Każdorazowe wciśnięcie przycisku spowoduje zmianę kierunku przepływu powietrza zgodnie z poniższym schematem:

① ⇄ ② ⇄ ③ ⇄ ④

Zmiany ustawień nie są sygnalizowane na wyświetlaczu pilota.

Zalecane zakresy ustawień przepływu powietrza:
①,②,③,④ : w trybie chłodzenia / osuszania
①,②,③ : * w trybie grzania

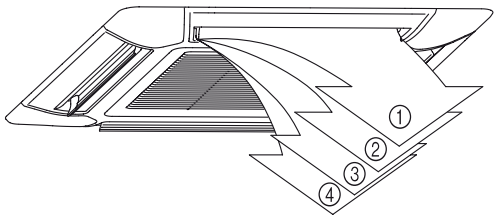

- Ręczne przestawienie żaluzji sterujących nawiewem GÓRA / DÓŁ może spowodować nieprawidłową pracę. W takim przypadku zatrzymaj urządzenie i uruchom ponownie. Po restarcie żaluzje powinny pracować prawidłowo.
- W pomieszczeniach, w których przebywają niemowlęta, dzieci, osoby starsze, chore, kierunek przepływu powietrza oraz temperatura powinny być starannie dobrane.

● Kierunek nawiewu w pionie jest ustawiany automatycznie wg poniższego opisu, zgodnie z wybranym trybem pracy.
W trybie chłodzenia / osuszania : Nadmuch w poziomie ①
* W trybie grzania : Nadmuch w dół ④

● W trybie "AUTO", przez pierwszą minutę działania kierunek przepływu będzie poziomy ①, w tym czasie nie będzie możliwa regulacja kierunku przepływu.

● **Regulacja poziomego kierunku przepływu powietrza**
Funkcja niedostępna.

WACHLOWANIE

Przed rozpoczęciem poniższej procedury – uruchom klimatyzator.

Wybór / zatrzymanie funkcji wachlowania

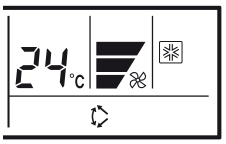

Wciśnij przycisk sterowania nawiewem i wachlowaniem w pionie na co najmniej 2 sekundy. (Aby zatrzymać wachlowanie wciśnij ten przycisk ponownie na co najmniej 2 sekundy.)

Funkcja wachlowania

Tryb pracy	Zakres wachlowania
Chłodzenie / Grzanie / Osuszanie / Wentylacja	① do ④

- Wachlowanie żaluzji może zostać tymczasowo zatrzymane, jeśli wentylator jednostki nie pracuje lub pracuje na bardzo niskich obrotach.

PRACA EKONOMICZNA

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji uruchom klimatyzator.

Uruchomienie pracy ekonomicznej

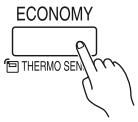

Naciśnij przycisk [ECONOMY]

Wskaźnik funkcji ECONOMY zaświeci się.

Praca w trybie ekonomicznym zostanie rozpoczęta.

Zatrzymanie pracy ekonomicznej

Ponownie naciśnij przycisk [ECONOMY]

Wskaźnik funkcji ECONOMY zgaśnie.

Praca będzie kontynuowana w normalnym trybie.

Praca w trybie ekonomicznym

Przy maksymalnym obciążeniu, praca ekonomiczna stanowi około 70% normalnej pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia i grzania.

- Jeżeli w trybie ekonomicznym pomieszczenie nie zostanie wystarczająco schłodzone/nagrzane, załącz tryb normalnej pracy.
- W trybie AUTO podczas monitorowania, praca klimatyzatora nie zostanie przełączona w tryb ekonomiczny nawet po wciśnięciu przycisku [ECONOMY] na pilocie.
- Po załączeniu trybu ekonomicznego, temperatura w pomieszczeniu będzie utrzymywana na nieco wyższym poziomie niż ustawiona temperatura w trybie chłodzenia i na niższym poziomie niż nastawa w trybie grzania. Tym samym tryb ekonomiczny pozwala na większą oszczędność energii niż pozostałe tryby.
- W przypadku systemów multi, tryb ekonomiczny będzie dostępny tylko w tej jednostce wewnętrznej, w której zostanie załączony.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

CAUTION

- Przed rozpoczęciem czyszczenia jednostki, wyłącz urządzenie i odłącz zasilanie.
- Przełącz wyłącznik elektryczny.
- Wentylator pracuje z dużą prędkością wewnątrz jednostki, zachowaj ostrożność.
- Uważaj aby nie upuścić maskownicy.
- Ponieważ czyszczenie filtra wymaga pracy na wysokości, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistą serwisu technicznego.

- Przy intensywnej pracy, jednostka gromadzi brud wewnątrz, co może doprowadzić do redukcji wydajności. Zalecamy regularne kontrole urządzenia przeprowadzane przez autoryzowany serwis niezależnie od czyszczenia i opieki sprawowanej przez użytkownika.
- Do czyszczenia obudowy nie używaj wody o temperaturze wyższej niż 40°C, szorstkich środków czyszczących lub środków lotnych takich jak benzyna, czy rozpuszczalnik.
- Nie poddawaj obudowy klimatyzatora na działanie środków owadobójczych lub lakierów.
- Jeśli jednostka nie będzie pracować przez 1 miesiąc lub dłużej, włącz jednostkę w funkcji osuszania lub wentylacji na pół dnia w celu wysuszenia części wewnętrznych jednostki.

Czyszczenie filtra powietrza

1. Wciśnij zaczepy kratki wlotowej do środka jednostki aby otworzyć kratkę.

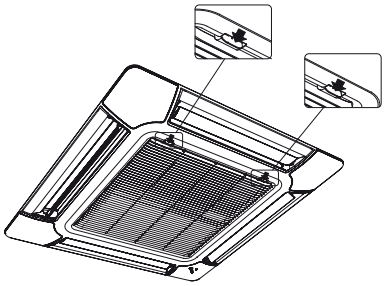

2. Wyciągnij filtr z kratki wlotowej.

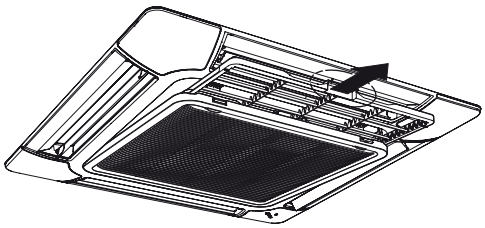

3. Wyczyść filtry.

Usuń brud z filtrów za pomocą odkurzacza lub myjąc je.
Po umyciu pamiętaj, aby pozostawić filtry do wyschnięcia w zaciemnionym miejscu.

- Filtr powietrza może być wyczyszczony z kurzu za pomocą odkurzacza bądź poprzez umycie go w roztworze ciepłej wody i łagodnego detergentu. Jeśli umyjesz filtr pamiętaj, aby pozostawić go do wyschnięcia w zacienionym miejscu przed jego ponowną instalacją.
- Jeśli filtr ulegnie zanieczyszczeniu, przepływ powietrza będzie zredukowany, co spowoduje spadek wydajności pracy i nasilenie hałasu.

4. Ponownie zamocuj filtr w kratce.

① Zamontuj filtr powietrza w uchwycie.
② Ponownie montując filtr w uchwycie upewnij się, że filtr powietrza styka się z blokadą filtra.

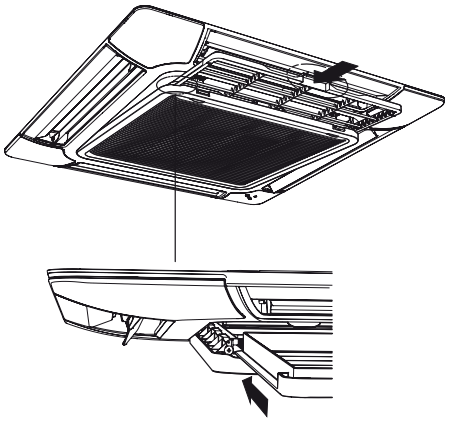

5. Zamknij kratkę wlotową i odciągnij jej zaczepy na zewnątrz.

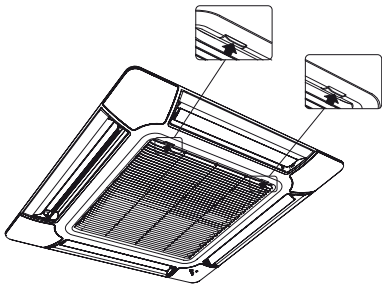

Zerowanie kontrolki obsługi filtra (Ustawienia specjalne)

- Można użyć jeżeli funkcja została poprawnie ustawiona podczas montażu. Aby móc korzystać z tej funkcji skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
  - Wskaźnik obsługi filtra zapali się gdy nadejdzie czas czyszczenia filtra powietrza.

    Po załączeniu zasilania wciśnij na co najmniej 2 sekundy przycisk MAINTENANCE na pilocie. Kontrolka filtra zgaśnie.

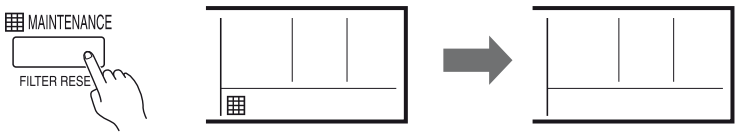

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

Instrukcje dotyczące trybu ogrzewania (*) przeznaczone są wyłącznie do modeli chłodząco-grzewczych (pompa ciepła).

⚠ OSTRZEŻENIE!

W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania (zapach spalenizny, itp.) natychmiast zatrzymaj pracę klimatyzatora, przełącz wyłącznik elektryczny i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Wyłączenie urządzenia pilotem nie spowoduje całkowitego odcięcia od źródła prądu. Zawsze upewnij się czy zasilanie jest w pełni odłączone (rozłącz bezpiecznik).

Przed wezwaniem autoryzowanego serwisu sprawdź:

	Objawy	Problem	Patrz str.
NORMALNY TRYB PRACY	Nie uruchamia się natychmiast:	● Jeśli urządzenie zostało zatrzymane a następnie natychmiast uruchomione ponownie, sprężarka nie będzie pracowała przez około 3 minuty, aby uniknąć przepalenia bezpieczników. ● Za każdym razem, gdy bezpiecznik zostanie rozłączony a następnie ponownie załączony, układ zabezpieczający będzie funkcjonował przez około 3 minuty blokując w tym czasie pracę klimatyzatora.	—
	Słyszalny hałas:	● Podczas funkcjonowania i natychmiast po zatrzymaniu jednostki słychać szum czynnika chłodzącego przepływającego w rurach klimatyzatora. Hałas może być również słyszalny przez około 2 – 3 minuty po uruchomieniu jednostki (przepływ czynnika chłodzącego). ● Podczas pracy urządzenia możesz usłyszeć delikatne skrzypienie spowodowane chwilowym rozciąganiem się i kurczeniem pokrywy frontowej wywołane zmianą temperatury.	—
		* ● W trybie grzania słyszalny jest odgłos syczenia wywołany działaniem automatycznego odszraniania.	17
	Zapachy:	● Zapachy mogą być emitowane przez jednostkę wewnętrzną. Jest to wynikiem wchłaniania zapachów z pomieszczenia (meble, tytoń itd.) przez klimatyzator.	—
	Emisja mgły lub pary:	● Podczas pracy w trybie chłodzenia lub osuszania z jednostki wewnętrznej może być emitowana cienka warstwa mgły. Zjawisko to jest rezultatem gwałtownego schładzania pomieszczenia poprzez powietrze emitowane z urządzenia klimatyzacyjnego.	—
		* ● W trybie grzania wentylator jednostki zewnętrznej może przestać pracować i może być widoczna para unosząca się nad urządzeniem. Jest to wynik działania automatycznego odszraniania.	17
	Słaby lub wstrzymany przepływ powietrza:	* ● Po uruchomieniu funkcji grzania prędkość wentylatora jest chwilowo bardzo niska, co pozwala na rozgrzanie wewnętrznych części. * ● Podczas funkcji grzania, kiedy temperatura wzrasta ponad ustawienie termostatu, jednostka zewnętrzna zatrzyma się i jednostka wewnętrzna będzie pracować przy bardzo niskich obrotach wentylatora. Jeśli chcesz bardziej ogrzać pokój, ustaw termostat na wyższą temperaturę.	—
		* ● Podczas funkcji grzania jednostka czasowo zaprzestaje działania (na 4 do 15 minut), podczas gdy działa funkcja automatycznego odszraniania. Podczas działania automatycznego odszraniania na wyświetlaczu pojawi się symbol ❄/⏻.	17
		● Wentylator może pracować na bardzo niskich obrotach podczas osuszania lub w trakcie monitorowania temperatury w pomieszczeniu.	—
		● Obroty wentylatora są bardzo niskie w trybie cichej pracy (QUIET).	—
		● Obroty wentylatora są bardzo niskie w trybie AUTO monitorowania.	—
	Woda w jednostce zewnętrznej:	* ● W trybie grzania w jednostce zewnętrznej może się gromadzić woda w wyniku działania funkcji odszraniania.	17
	Symbol filtra błyska:	● Wyczyść filtr. Następnie wyłącz wskaźnik obsługi filtra.	15
	Na wyświetlaczu pulsuje wskaźnik czujnika temperatury	● Prawdopodobieństwo uszkodzenia czujnika temperatury. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.	—

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

Instrukcje dotyczące trybu ogrzewania (*) przeznaczone są wyłącznie do modeli chłodząco-grzewczych (pompa ciepła).

	Objawy	Punkty kontrolne	Patrz str.
SPRAWDŹ JESZCZE RAZ	Klimatyzator nie działa:	● Czy wyłącznik elektryczny nie został przełączony? ● Czy jest zasilanie? ● Czy przepalił się bezpiecznik lub wyłącznik wyłączył się samoczynnie?	—
		● Czy działa programator?	9 do 11
	Słabe działanie chłodzenia (lub *grzania):	● Czy filtr powietrza jest brudny? ● Czy kratka wlotowa lub wylotowa jest zablokowana? ● Czy prawidłowo ustawiłeś temperaturę pomieszczenia (termostat)? ● Czy okno lub drzwi są otwarte? ● Czy podczas chłodzenia okno jest zasłonięte przed nagrzewaniem? (Zasłoń zasłony). ● Czy podczas funkcji chłodzenia są wyłączone źródła ciepła lub czy w pomieszczeniu znajduje się zbyt duża liczba osób?	—
		● Czy urządzenie zostało ustawione na pracę w trybie QUIET (cichy)?	—

Jeżeli po sprawdzeniu nadal pojawiają się problemy lub czuć zapach spalenizny, natychmiast zatrzymaj urządzenie, odłącz zasilanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

PORADY

Instrukcje dotyczące trybu ogrzewania (*) przeznaczone są wyłącznie do modeli chłodząco-grzewczych (cykl rewersyjny).

* Działanie funkcji grzania

- Zastosowana w tego typu klimatyzatorach pompa ciepła absorbuje ciepło z zewnątrz i zasysa je do wewnątrz. W rezultacie wydajność urządzenia jest ograniczona, gdy temperatura zewnętrza zmniejsza się. Jeśli czujesz, że pomieszczenie jest niedogrzane polecamy użycie dodatkowego urządzenia grzewczego w połączeniu z klimatyzatorem.
- Urządzenie klimatyzacyjne z pompą ciepła ogrzewa całe pomieszczenie rozprowadzając w nim równomiernie powietrze. Ogrzanie pomieszczenia do zadanej temperatury nastąpi po określonym czasie od uruchomienia urządzenia.

* Kiedy temperatura wewnątrz i na zewnątrz jest wysoka

Kiedy temperatury na zewnątrz i w klimatyzowanym pomieszczeniu są wysokie podczas sterowania funkcją grzania, wentylator jednostki zewnętrznej może się zatrzymać od czasu do czasu.

Prędkość wentylatora: AUTO

Grzanie*: wentylator będzie pracował na niskich obrotach kiedy temperatura emitowanego powietrza jest niska.
Chłodzenie: kiedy temperatura w pomieszczeniu osiągnie wartość nastawioną programatorem, prędkość wentylatora zmniejszy się.
Wentylacja: wentylator pracuje na niskich obrotach.

* Automatyczne odszranianie

- Podczas użycia funkcji grzewczej w warunkach niskich temperatur zewnętrznych i wysokiej wilgotności, na jednostce zewnętrznej może wytwarzać się szron co spowoduje ograniczoną wydajność urządzenia.
  Aby zapobiec ograniczeniu działania, jednostka została wyposażona w funkcję automatycznego odszraniania. W trakcie, odszraniania wentylator jednostki wewnętrznej zatrzyma się, a na wyświetlaczu pilota pojawi się symbol: ♣/⏻ Klimatyzator powróci do pracy po około 4 - 15 minutach.
- Po zatrzymaniu pracy w trybie grzania, jeżeli na jednostce zewnętrznej będzie tworzył się szron, urządzenie uruchomi funkcję automatycznego odszraniania. W takim przypadku, jednostka zewnętrzna zatrzyma się automatycznie po kilku minutach pracy.

Niska temperatura zewnętrzna

Gdy temperatura na zewnątrz spada, wentylator jednostki zewnętrznej może przełączyć się na niskie obroty lub jeden z wentylatorów może zatrzymywać się sporadycznie.

*Gorący start

Jednostka wewnętrzna zapobiega nadmuchom zimnego powietrza przy rozpoczęciu operacji grzania.
Wentylator jednostki wewnętrznej nie będzie pracował lub będzie pracował na bardzo niskich obrotach aż do czasu osiągnięcia ustawionej temperatury przez wymiennik ciepła.

Dwa piloty (opcja)

Do jednostki wewnętrznej można podłączyć dodatkowego pilota (maksymalnie 2 sterowniki). Oba piloty mogą sterować pracą urządzenia, jednak funkcje programatora są dostępne tylko dla pilota głównego (nadrzędnego).

Sterowanie grupą

Jeden pilot może sterować 16 jednostkami wewnętrznymi. Wszystkie urządzenia będą pracowały z tymi samymi ustawieniami.

Instrukcje dotyczące trybu ogrzewania (*) przeznaczone są wyłącznie do modeli chłodząco-grzewczych (cykl rewersyjny).

Funkcjonowanie trybów pracy

Tryb AUTO (w modelach tylko chłodzących):

- Jeżeli jako pierwsza zostanie wybrana funkcja AUTO (automatyczna zmiana trybu pracy), wentylator będzie pracował na bardzo niskich obrotach przez kilka minut, w tym czasie jednostka określi bieżące warunki w pomieszczeniu i dokona wyboru odpowiedniego trybu pracy.

  Temperatura pomieszczenia jest wyższa niż zdefiniowane ustawienie temperatury → Tryb chłodzenia lub tryb osuszania

  Temperatura pomieszczenia jest zbliżona lub niższa od zdefiniowanego ustawienia temperatury → Monitorowanie

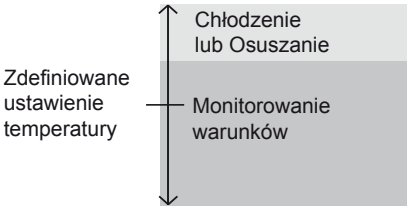

- Gdy działanie jednostki wewnętrznej spowoduje, że temperatura w pomieszczeniu będzie zbliżona do ustawienia temperatury, zostanie uruchomiony tryb monitorowania. W trybie monitorowania wentylator działa z niską prędkością. Jeśli temperatura w pomieszczeniu się zmieni, jednostka wewnętrzna ponownie wybierze odpowiedni tryb pracy (chłodzenie), tak by dopasować temperaturę do ustawionej wartości.
- Jeśli automatycznie wybrany tryb pracy jednostki wewnętrznej nie jest satysfakcjonujący, należy wybrać inny tryb (chłodzenie - COOL, osuszanie - DRY, wentylacja - FAN)

Tryb AUTO (w modelach tylko chłodząc-grzewczych):

- Kiedy wybrana jest funkcja AUTO, klimatyzator dostosowuje wybór trybu (chłodzenie lub grzanie) w zależności od temperatury panującej w pomieszczeniu.
- Jeżeli jako pierwsza zostanie wybrana funkcja AUTO (automatyczna zmiana trybu pracy), wentylator będzie pracował na bardzo niskich obrotach przez kilka minut, w tym czasie jednostka określi bieżące warunki w pomieszczeniu i dokona wyboru odpowiedniego trybu pracy.

  Temperatura pomieszczenia jest wyższa niż zdefiniowane ustawienie temperatury → Tryb chłodzenia lub tryb osuszania

  Temperatura pomieszczenia jest zbliżona do zdefi niowanego ustawienia temperatury → Określane na podstawie temperatury zewnętrznej

  Temperatura pomieszczenia jest niższa niż zdefi niowane ustawienie temperatury → Tryb ogrzewania

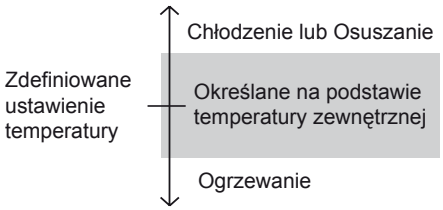

- Gdy działanie jednostki wewnętrznej spowoduje, że temperatura w pomieszczeniu będzie zbliżona do ustawienia temperatury, zostanie uruchomiony tryb monitorowania. W trybie monitorowania wentylator działa z niską prędkością. Jeśli temperatura w pomieszczeniu się zmieni, klimatyzator ponownie wybierze odpowiedni tryb pracy (ogrzewanie, chłodzenie), tak by dopasować temperaturę do ustawionej wartości.
- Jeśli automatycznie wybrany tryb pracy jednostki wewnętrznej nie jest satysfakcjonujący, należy wybrać inny tryb (grzania - HEAT, chłodzenie - COOL, osuszanie - DRY, wentylacja - FAN)

Grzanie*:
- Tryb używany w celu ogrzania pomieszczenia.
- Gdy aktywny jest tryb ogrzewania, jednostka wewnętrzna rozpoczyna pracę przy bardzo niskiej prędkości pracy wentylatora (ok. 3–5 min), a następnie przestawia się na ustawioną prędkość obrotową wentylatora. Czas ten jest niezbędny, aby przygotować urządzenie wewnętrzne do pracy.
- Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest bardzo niska, na jednostce zewnętrznej może się tworzyć szron i jej wydajność może być ograniczona. Aby usunąć szron, klimatyzator od czasu do czasu automatycznie aktywuje funkcję odszraniania. Podczas działania funkcji automatycznego odszraniania lampka kontrolna DZIAŁANIE miga, a działanie funkcji ogrzewania jest przerywane.
- Po włączeniu trybu ogrzewania podniesienie temperatury w pomieszczeniu może zająć pewien czas.

Chłodzenie:
- Tryb używany w celu ochłodzenia pomieszczenia.

Osuszanie:
- Tryb używany w celu usuwania wilgoci, któremu towarzyszy nieznaczne ochładzanie pomieszczenia.
- W trybie osuszania nie można ogrzewać pomieszczenia.
- W trybie osuszania wentylator urządzenia wewnętrznego pracuje z niską prędkością i może się od czasu do czasu wyłączać w celu utrzymania odpowiedniego poziomu wilgotności w pomieszczeniu. Wentylator może pracować z bardzo niską prędkością również podczas regulacji poziomu wilgotności w pomieszczeniu.
- W trybie osuszania nie można ręcznie zmieniać prędkości obrotowej wentylatora.

Wentylacja:
- Tryb używany do wymuszania obiegu powietrza w pomieszczeniu.

W trybie ogrzewania:
Ustaw temperaturę wyższą od rzeczywistej temperatury pomieszczenia. Tryb grzania nie włączy się, jeśli wybrana temperatura jest niższa niż rzeczywista temperatura w pomieszczeniu.

W trybie chłodzenia/osuszania:
Ustaw temperaturę niższą od rzeczywistej temperatury pomieszczenia. Tryby chłodzenia i osuszania nie włączą się, jeśli ustawiona temperatura jest wyższa od rzeczywistej temperatury pomieszczenia (w trybie chłodzenia działa tylko wentylator).

W trybie wentylacji:
W tym trybie nie można używać jednostki wewnętrznego do ogrzewania ani do ochładzania pomieszczenia.

PORADY

Automatyczny restart

W przypadku przerwy w dostawie prądu

- W przypadku braku dopływu prądu urządzenie klimatyzacyjne wyłączy się, a następnie po włączeniu prądu automatycznie się załączy i powróci do zadanego trybu pracy.
- Zastosowanie elektrycznych urządzeń (elektryczna golarka, itp.) lub użycie bezprzewodowego przekaźnika radiowego może spowodować zakłócenie w funkcjonowaniu jednostki. W tym przypadku, chwilowo odłącz zasilanie, podłącz ją ponownie, a następnie użyj pilota w celu wznowienia działania.

Uwaga

*● W trybie pracy grzanie jednostka zewnętrzna od czasu do czasu uruchamiać będzie na krótkie okresy cykl odszraniania. W trakcie cyklu odszraniania, jeżeli użytkownik ponownie ustawi jednostkę wewnętrzną w tryb grzania, odszranianie będzie kontynuowane - grzanie rozpocznie się dopiero po jego całkowitym zakończeniu, co w konsekwencji spowoduje, że emisja ciepłego powietrza rozpocznie się z opóźnieniem.

*● W trybie pracy grzanie górna część jednostki wewnętrznej może się nagrzewać, co spowodowane jest krążeniem czynnika chłodniczego wewnątrz jednostki wewnętrznej nawet po przerwaniu pracy; nie świadczy to o nieprawidłowym funkcjonowaniu jednostki.

SAMODIAGNOSTYKA

Jeśli na wyświetlaczu w miejscu prezentacji temperatury pojawi się symbol "Er", oznacza to konieczność przeprowadzenia przeglądu urządzenia. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

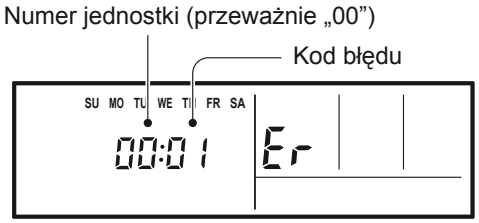

przykład: samodiagnostyka

Na zakupionym klimatyzatorze znajduje się taki symbol. Oznacza on, że urządzenia elektryczne i elektroniczne powinny być usuwane osobno, nie zaś z powszechnymi odpadami z gospodarstw domowych. W krajach Unii Europejskiej(*), Norwegii, Islandii i Księstwie Lichtenstein wymagany jest osobny system zbierania produktów tego typu.

Nie należy podejmować prób samodzielnego demontażu systemu, ponieważ może to mieć zły wpływ na zdrowie i środowisko. Demontaż układu klimatyzacyjnego, utylizacja czynnika chłodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementów powinny przebiegać zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi oraz muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowanego montera.

Klimatyzatory muszą być poddane obróbce przez wyspecjalizowaną stację w celu ponownego wykorzystania, recyklingu lub odzyskania w inny sposób i nie należy ich usuwać bezpośrednio do ścieków komunalnych. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od montera.

** z uwzględnieniem prawa każdego z krajów członkowskich*